

海尔全自动水循环洗衣机

使用说明书



# Haier

北京 2008 年奥运会赞助商  
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

本说明书使用机型  
XQB90-D0658

使用前请仔细阅读说明书  
请妥善保管，以备参阅

Haier

# 目录


- 规格表 ..... 封二
- 各部位名称 ..... 1
- 注意事项 ..... 2
- 安装与调整 ..... 4
- 安装进水管 ..... 5
- 洗前准备 ..... 7
- 洗涤须知 ..... 8
- 洗涤剂的使用 ..... 8
- 关闭上盖 ..... 9
- 按操作按钮 ..... 9
- 洗衣结束 ..... 12
- 洗后处理 ..... 14
- 故障排除 疑问解答 ..... 15
- 装箱说明 ..... 16
- 安全用电提示 售后服务 ..... 17

## 规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机



水位/水量(全自动)		1/约8L、2/约17L、3/约26L、4/约34L
水位/水量(单洗侧)		1/约10L、2/约22L、3/约33L、4/约45L
进水水压 (MPa)		0.03~0.78
额定洗涤/脱水容量 (kg)		9.0/3.0
全自动侧	洗涤噪音	57.2dB(A计权)
	脱水噪音	68dB(A计权)
单洗侧洗涤噪音		59.8dB(A计权)
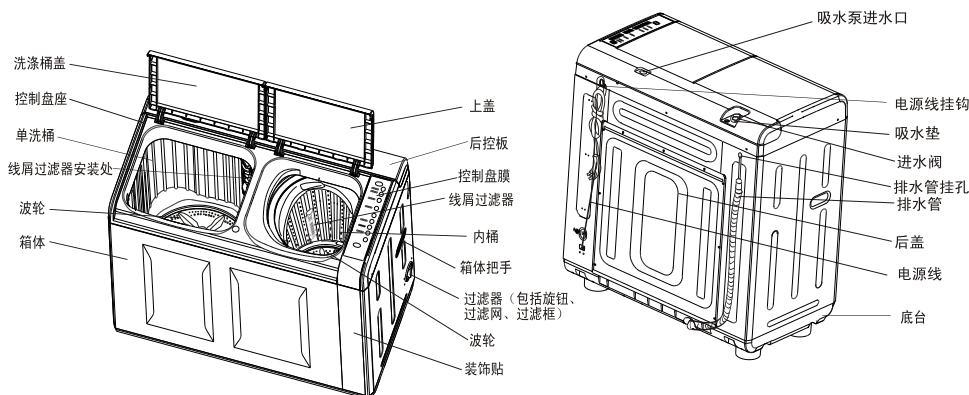
# 各部位名称



说明：本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的海尔洗衣机及其配件可能与本说明书中的图示不一致，请谅解。


## 符号含义说明

<p>警示标志</p> 	<p>凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>
<p>禁止标志</p> 	<p>凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

# 注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

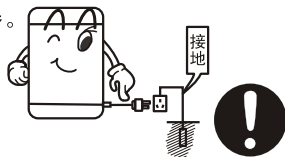


洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

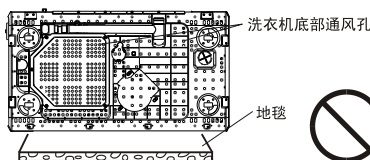

不要使用50℃以上的热水。




不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。不能将湿衣物放到控制盘膜上。

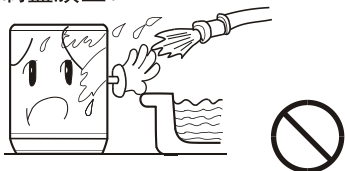

不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，以免异常振动或损坏衣物。洗涤在水面上漂浮的衣物时，要特别注意，以免损坏。



不要与其它电器合用一个电源插座，插头与插座配合松动时不要使用。

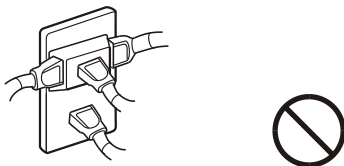




# 注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。



不要自行分解、修理、改装。

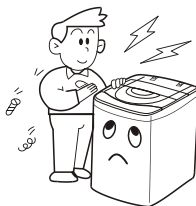


不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。




无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

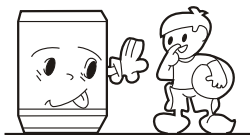

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

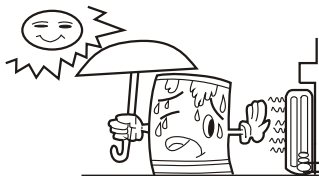

洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损请与我公司当地售后服务联系。

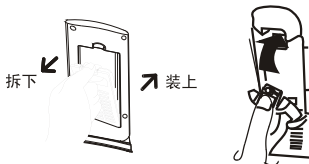

- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并将排水管放下。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 建议在 $0^{\circ}\text{C}$ 以上的环境中使用洗衣机；在 $0^{\circ}\text{C}$ 的环境中会造成洗衣机的进水、排水系统结冰而损坏整机。如果洗衣机在 $0^{\circ}\text{C}$ 以下的环境中存贮过，必须在室温环境下放置约2小时~4小时后才能使用。

# 安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要

## 安装线屑过滤器

将线屑过滤器插入线屑过滤器安装处下端的孔内，再压入其上端（如图），左右转动灵活。



注：以上为单洗侧线屑过滤器安装

### 1. 取出线屑过滤器

把手放到线屑过滤器旋钮的位置，往逆时针方向旋转，将其取下（如图1所示）。

### 2. 安装线屑过滤网

将线屑过滤网按照图示要求安装到线屑过滤框上（如图2所示）。

### 3. 安装线屑过滤器

将线屑过滤网安装完毕后，将线屑过滤器安装到过滤盒内，并将线屑过滤器旋钮顺时针方向转入直至拧紧（如图3、4所示）。



图1



图2



图3

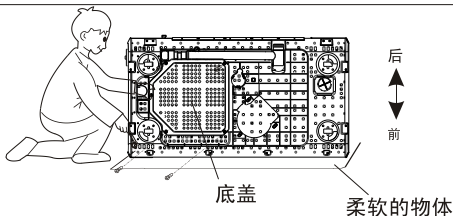


图4

注：以上为箱体上线屑过滤器安装

## 安装底盖


用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地向后放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）用十字花螺丝刀将底盖用5个螺钉安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图所示。




## 排水管的安装

排水管应排水流畅


1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
2. 勿踩踏或压排水管。




4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

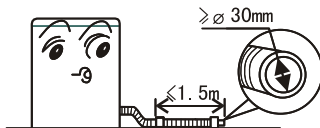

3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。

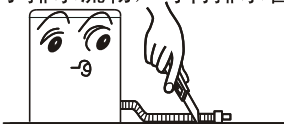


5. 加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。

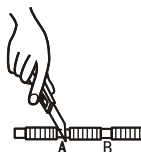

# 安装进水管

## 确认水龙头


合适的水龙头

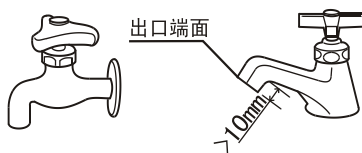

要求前段长度大于10mm。

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

不合适的水龙头

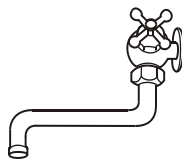

## 进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 揭下标记牌，确认螺纹露出约4mm，如图6。若小于4mm，请松开螺母，使之达到4mm。
3. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图3）

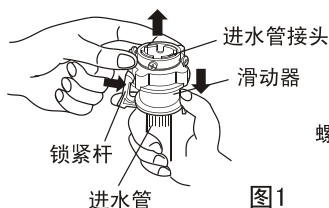


图1

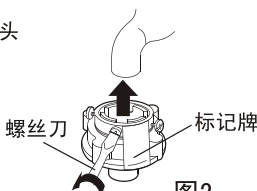


图2

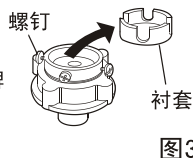


图3

4. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
5. 旋紧紧固螺母，如图5。旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。




图4

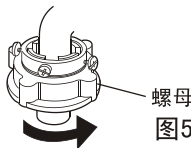


图5


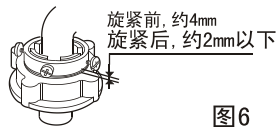


图6


## 进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

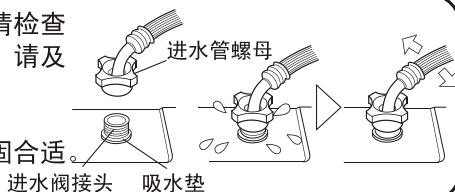


## 进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

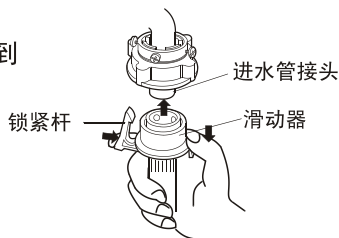


## 检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

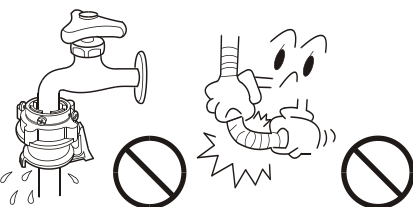

## 进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。  
如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

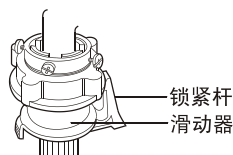

# 洗前准备



## 洗衣前的准备工作

1. 接好进水管，打开水龙头阀门。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管连接。
3. 将排水管放下。



4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

## 洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。

清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。



将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。



洗涤物不应过量，投入前将衣物展开抖松。



波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。



- a、检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤；
- b、破损衣物修补后再洗涤；
- c、将易掉色的衣物和其他衣物分开洗涤；
- d、不易吸水的衣物请用手按入水中；
- e、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
- f、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
- g、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。

# 洗涤须知



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003 附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 全自动侧0.5kg以下衣物，单洗侧1.5kg以下衣物不要选择高水位，以防水滴飞溅。

## 洗涤剂的使用

### 如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

### 如何使用洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化
  1. 注入少量水。
  2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
  3. 放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的速溶方法
  1. 准备约30℃的温水和容器。
  2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉说明。

# 关闭上盖

在全自动侧脱水过程中，如打开上盖，会停止运行并报警

## 按操作按钮

### 操作按钮作用说明

#### 指示灯状态及含义

- 灯灭
- ：一闪一亮，表示正在运行的过程
- 灯亮，显示将要运行的过程或选中相应的程序

#### 电源开/关

#### “电源开/关”按钮

- 按动“电源开/关”按钮，接通电源
- 接通电源后，按动“电源”按钮，切断电源
- 接通电源后，若不按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，洗衣机自动断电

#### 过程选择

#### “过程选择”按钮

- 按“过程选择”按钮，可以选择浸泡、洗涤、漂洗、脱水过程程序的一种或几种；选择程序后按选定的程序执行。

#### 水位选择

#### “水位选择”按钮

- 洗衣机开始工作后，如想改变水位，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择。
- 按“水位选择”按钮，对全自动侧水位进行设定，可以选择1-4水位。
- 在“洗涤”及“漂洗”运行过程中，按住“水位”按钮进行补进水，手松开或到溢水水位时停止补进水。
- 选用快速程序，水位自动默认为“2”，不可改变。

#### 程序选择

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

● ● ● ●

● ● ● ●

1 2 3 4

标准 大物 轻柔 快速

● ● ● ●

进储存水 存洗涤水 存一次漂洗水 存二次漂洗水

#### 节水选择

#### “节水选择”按钮

- 按“节水选择”按钮，可将储存在单洗桶中的水抽进全自动侧，还可将全自动桶中的洗涤、漂洗水储存起来用于单洗桶内。
- 如首先按动“进水/排水”按钮，选择了进洗涤或漂洗水，按动该按钮无响应。

#### 启动/暂停

#### “启动/暂停”按钮

- 接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，用来控制全自动侧的动作。
- 运行时按动，暂停。
- 暂停时按动，启动。

#### “程序”按钮

● 可以选择以下全自动程序	
程序	适用情况
标准	一般衣物需洗涤、漂洗、脱水时的常规洗涤
大物	较大较厚或重污物，先浸泡，再洗涤
轻柔	毛织品或内衣洗涤
快速	快速洗涤少量轻污衣物

# 按操作按钮



## “洗涤时间”按钮

按动此按钮可以对洗涤时间进行设定，可以选择5分、10分、15分、20分。

## “水位选择”按钮

- 洗衣机开始工作后，如想改变水位，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择。
- 按“水位选择”按钮，对单洗侧水位进行设定，可以选择1-4水位。
- 在“洗涤”运行过程中，按住“水位”按钮进行补水，手松开或到溢水水位时停止补进水。

## “启动/暂停”按钮

- 接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，用来控制单洗侧的动作。
- 运行时按动，暂停。
- 暂停时按动，启动。

## “存水它用”按钮

- 洗完衣服的水可根据用户需要而排放，将外置吸水泵放到洗涤桶内，将电源接口接到洗衣机后面对应的接口上，然后接通电脑板的电源选择该按钮。便可将桶内的水抽出。
- 吸水泵工作约5分钟会自动断电，如想继续使用，请重新按动该按钮。
- 全自动侧在未选择“进储存水”并启动的情况下，请不要选“存水它用”按钮直接向全自动桶内注水，以免水注满后溢出到地面上。

## “进水/排水选择”按钮

- 可以选择以下全自动程序

程序	适用情况
排水	洗涤桶内水排掉
进洗涤水	全自动侧的洗涤水用于单洗侧的洗涤
进一次漂洗水	全自动侧的第一次漂洗水用于单洗侧的洗涤
进二次漂洗水	全自动侧的第二次漂洗水用于单洗侧的洗涤

- 如首先选择了“节水”程序，按动该按钮无响应。
- 如首先选择了“进洗涤水”、“进一次漂洗水”、“进二次漂洗水”中的一项或几项，启动后会等待全自动的水排到单洗侧后运行，若水位不够会自动的通过进水阀自动补水。



## b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

1 按动“电源/开关”按钮，开启电源



2 按动“程序选择”按钮，选择合适的全自动程序

开启电源后，标准程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮，可参照第9页“‘程序’按钮”。


第9页



3 按动“过程选择”可以选择“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”的过程程序。




开启电源后，洗衣机自行设定“洗涤”、“漂洗”、“脱水”过程程序，此为常用程序。如果选用其它过程程序，按动“过程选择”按钮，选择“浸泡”“洗涤”、“脱水”、和“漂洗”中的一种或几种。当开启电源后，如果首先按动了“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮中的一个，则其前面的过程指示灯自动熄灭，其前面的过程程序不再运行。例如：开启电源后，首先按动了“脱水”按钮，则启动后直接执行单独脱水过程。

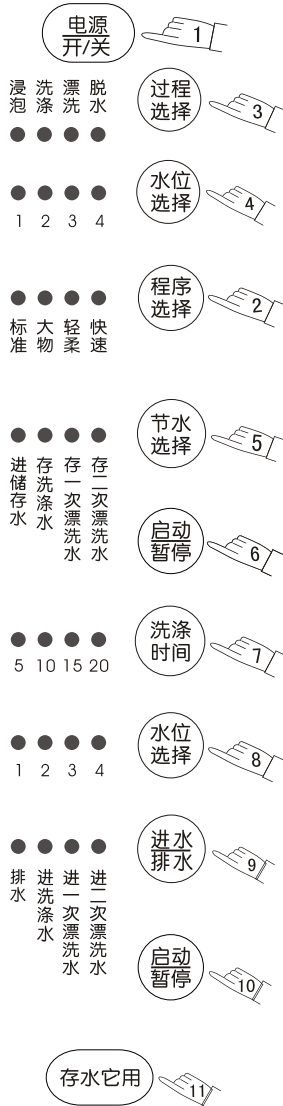

### 请注意

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 易掉色的衣物和其它衣物分开洗涤。
- 注水不到预定水位，波轮不转（快速程序除外）。
- 洗涤开始或开盖中断时，洗衣机要经过一段时间后才开始工作，此为正常现象。

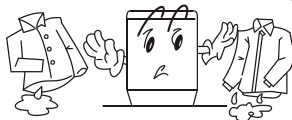

- 浸泡程序可配合标准、大物全自动程序使用，浸泡中伴随间断的波轮搅拌。
- 洗衣机运行后，只有在浸泡、洗涤情况下可以进行程序和过程的设定，其它情况下不能设定。

## 4 按动“水位选择”按钮，选择合适的水位

水位  
选择



开启电源后，洗衣机自动设定为3水位。如果选择其它水位，按动“水位”按钮，选择水位。

如果先按动了“启动/暂停”按钮，需先按动“启动/暂停”按钮再可参照第9页““水位选择”按钮”进行选择。

第9页



## 5 按动“节水选择”按钮，选择合适的水节程序

节水  
选择



本机特设节水功能；当开启电源后，可按动“节水选择”按钮，选择合适的节水程序。如先按动了下面的“进水/排水”按钮选择了进洗涤水、漂洗水，按动该按钮洗衣机不响应，可参照第9页““节水选择””按钮进行选择。

第9页



## 6 按动“启动/暂停”按钮

启动  
暂停



# 全自动侧洗衣结束

洗衣结束后，全自动侧自动断电

本机单洗侧与全自动侧均可单独运行，又可结合运行执行节水程序；其中2-6为全自动侧控制按钮，7-10为单洗侧控制按钮，11为外置吸水泵的控制按钮。单洗侧运行过程中，如果全自动侧程序已经运行完毕，再启动全自动侧时按动“启动/暂停”按键恢复显示，重新设定后按动“启动/暂停”即可运行。

## 7 按动“洗涤时间”按钮



开启电源后，洗衣机自行设定为15分钟，如选择其它时间可按动“洗涤时间”按钮，选择其它洗涤时间；具体操作见第10页。



## 8 按动“水位选择”按钮



按动“水位选择”按钮，选择单洗侧的水位，可选择1-4水位；具体方法见第10页。



## 9 按动“进水/排水”按钮



按动“进水/排水”按钮，可选择单洗侧排水或节水程序，具体方法见第10页。

## 10 按动“启动/暂停”按钮，启动



### 单洗侧洗衣结束

洗衣结束后，单洗侧自动断电















## 11 按动“存水它用”按钮



按动“存水它用”按钮，可将洗衣过后的水它用，具体方法见第10页

# 洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

<p>● 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。</p> <p>● 每次使用后都必须及时清理。</p> <p>1、取下线屑过滤器 把手放到相应的位置，往下按，将其取下（如图1所示）。</p>  <p>图1</p> <p>2、清理线屑 趁线屑湿润时，将其放在水中，清洗干净（如图2所示）。</p> <p>3、安装线屑过滤器 清理完毕后，将线屑过滤器底部（标有下侧端）插入溢水过滤器，再压入其上部（标有上侧端）（如图3所示）。</p>   <p>图2</p> <p>图3</p>	<p>1、取下线屑过滤器 把手放到相应的位置，往逆时针方向旋转，将其取下（如图1所示）。</p> <p>2、清理线屑 趁线屑湿润时，将其放在水中，清洗干净（如图2所示）。</p> <p>3、安装线屑过滤器 将线屑过滤器安装完毕后，将线屑过滤器旋钮顺时针方向转入直至拧紧（如图3、4所示）。</p> <p>注意：在全自动侧使用过程中或桶内有水时，准备好收集残水的容器再拆卸过滤器清除线屑，以免水流到地面上。</p>     <p>图1</p> <p>图2</p> <p>图3</p> <p>图4</p>
<p>1. 往下按压线屑过滤器上端的弹性片，使弹性片上的卡爪从过滤盖内脱开，向外拉线屑过滤器，即可拆下。（如图1）</p> <p>2. 往外拉线屑过滤器后盖的下端，即可将线屑过滤器后盖从线屑过滤器前罩上拆下。（如图2）</p> <p>3. 清理过滤器里的线屑。</p> <p>4. 将线屑过滤器后盖上端插入过滤器前罩上端的挡筋，然后将后盖下端卡入前罩。（如图2）</p> <p>5. 将线屑过滤器下端插入过滤盖，上端按入过滤盖卡紧。</p> <p>6. 安装后请确认线屑过滤器安装到位并卡紧，否则会造成洗涤时线屑过滤器脱落，影响您的使用。</p>   <p>图1</p> <p>图2</p>	<p>1、将吸水泵的 护盖拧开，取下过滤块。 如图1所示</p> <p>2. 将过滤块放入水中，清洗干净。 如图2所示</p> <p>3. 将过滤块安装到吸水泵内并拧上护盖。 如图3所示</p>    <p>图1</p> <p>图2</p> <p>图3</p>
<p>进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。</p>  <p>图1</p>	<p>箱体污染时，用湿软布擦拭</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 不要直接用水冲洗。</li> <li>● 用中性洗涤剂擦拭。</li> <li>● 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。</li> </ul>  <p>图2</p>

1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）后，再关上上盖。

# 故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象		故障原因	排除方法
不排水或排水过慢，“漂洗”、“脱水”灯同时闪烁（全自动侧）：“15”、“20”洗涤时间灯同时闪烁（单洗侧）		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管是否放倒</li> <li>● 排水管是否堵塞</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 放下排水管，开关上盖一次，</li> <li>● 清除异物，开关上盖一次</li> </ul>
运行到中途停止“洗涤”、“漂洗”、“脱水”同时闪烁		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 上盖没盖</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 盖上上盖</li> </ul>
安全开关动作不脱水“洗涤”、“漂洗”、同时闪烁（全自动侧）		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣物是否放偏</li> <li>● 洗衣机是否倾斜</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 重新整理衣物，盖上上盖</li> <li>● 将洗衣机调整水平，开关上盖一次</li> </ul>
“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”灯同时闪烁（全自动侧）：“5”、“10”、“15”洗涤时间灯同时闪烁（单洗侧）		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水龙头是否打开，是否停水</li> <li>● 进水阀是否堵塞</li> <li>● 水压是否过低</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 打开水龙头，开关上盖一次</li> <li>● 清理进水阀，开关上盖一次</li> <li>● 等到水压达到正常后使用</li> </ul>
洗衣机不工作	不洗涤	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否停电</li> <li>● 电源插头是否插紧</li> <li>● 水位是否未达到预定水位</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 来电后再使用</li> <li>● 插紧电源插头</li> <li>● 注水到预定水位</li> </ul>
	不脱水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源插头是否插紧</li> <li>● 上盖是否盖好</li> <li>● 衣物是否摆放平整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 插紧电源插头</li> <li>● 盖好上盖</li> <li>● 将衣物放平</li> </ul>
洗衣机内有异音发出		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗衣机是否倾斜</li> <li>● 脱水时衣物是否放偏</li> <li>● 是否有异物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 将洗衣机调整水平</li> <li>● 重新整理衣物，盖上上盖</li> <li>● 清除异物</li> </ul>
水龙头漏水		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 正确紧固接头螺钉</li> </ul>
吸水泵出水缓慢或不出水		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 过滤网堵塞</li> <li>● 吸水泵抽空</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 拧开护盖将过滤网清洗干净</li> <li>● 将吸水泵抽水端平放并浸入水中顺着泵的方向摇摆以排出其中的空气</li> </ul>

## 常见现象

现象	原因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 按“过程选择”按钮，选择“脱水”时，洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水。
● 最终脱水时停止脱水，显示变成漂洗并进水	● 由于洗涤物偏向一侧，安全开关动作的缘故。进行进水，搅拌运转后，消除洗涤物的偏心，再次进行脱水

# 装箱说明

名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 保修证	● 壹本
● 线屑过滤器 	● 壹件
● 线屑过滤网 	● 壹件
● 进水管 部件 	● 壹件
● 进水管 接头 	● 壹件
● 底盖板  (存放在洗衣机上衬与包装箱上封口间)	● 壹件
● 吸水泵 	● 壹件
● 自攻螺钉 	● 伍件
● 全自动水循环洗衣机	● 壹台

# 安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

## 售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1、用户因运、装、用、管不当而损坏的；2、自行拆卸产品的；3、涂改发票或无购机发票和保修证明的；4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6、使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 进水管（0.5m，1m）（用于加长进水管）
- 排水管（用于加长排水管）



售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101

服务电话：4006999999

传真：（0532）87636565

海尔客服直通信箱：9999@haier.com

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。



**合格证**  
**Certificate of Quality**

检验员:

**海尔集团**

**青岛海尔洗衣机有限公司**

地址：中国青岛高科园海尔工业园 邮编：266101  
服务电话：4006 999 999 传真：(0532) 87636565

Internet网址：<http://www.haier.com>

E-mail地址：[washer@haier.com](mailto:washer@haier.com)

厂家代码

版次：05.2版

专用号：0030806966